


Manual de Instruções

Bicicleta Profissional - 367SX Smart Load

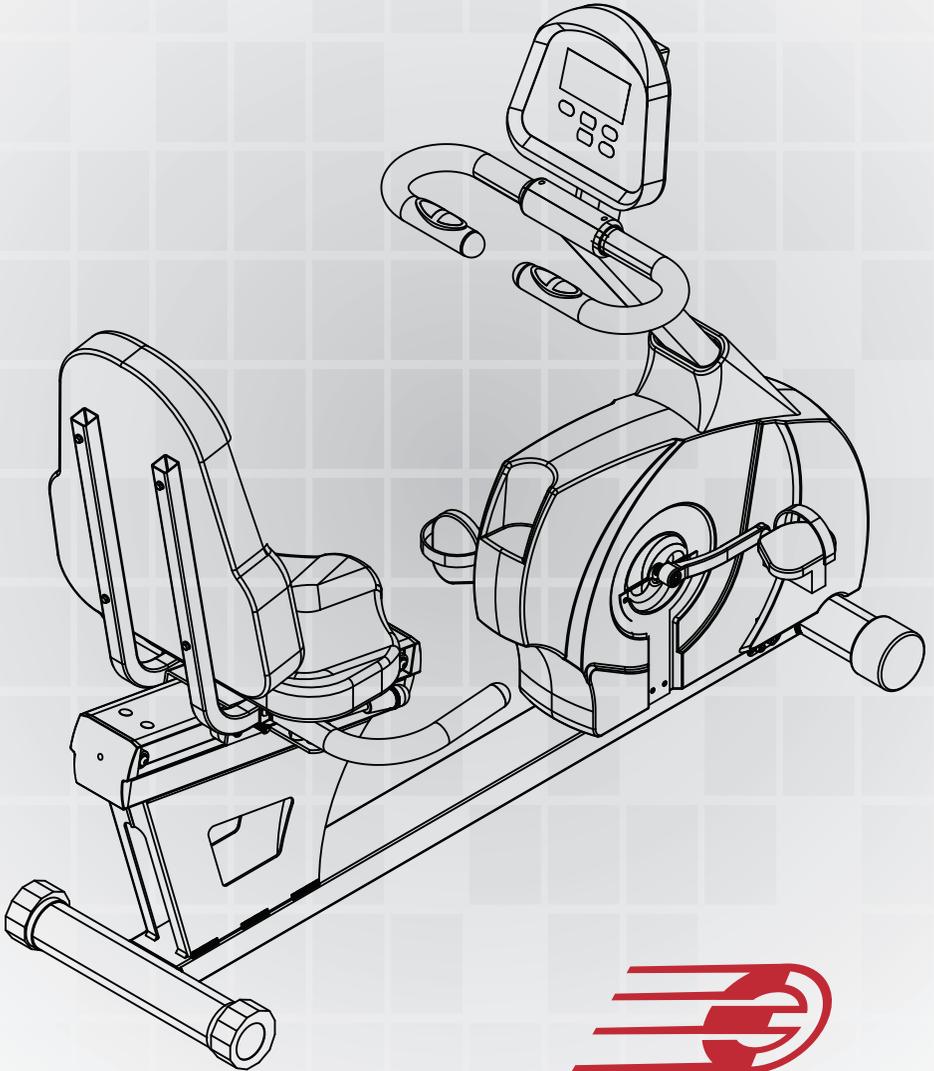


EMBREEX
FITNESS EQUIPMENT

Parabéns pela escolha! Você acaba de adquirir um equipamento EMBREEX®, produzido dentro do mais rigoroso padrão de qualidade!

A Bicicleta 367SX faz parte da Linha Premium de equipamentos profissionais EMBREEX®, produzidos com o que existe de mais moderno em tecnologia da mecanoterapia, proporcionando ao usuário segurança, conforto e monitoramento constante durante a prática dos exercícios físicos.

ÍNDICE

• Características da Bicicleta 367SX	3
• Montagem	4
• Desenho de montagem	5
• Primeira utilização.....	6
• Recargas mensais	6
• Painel 367SX	7
• Funções das teclas	7
• Instruções operacionais do painel	7, 8 e 9
• Sensor de batimento cardíaco	10
• Antes de contatar a assistência técnica	10
• Manutenção preventiva	11
• Termo de garantia	12
• Guia de alongamento	13 e 14

ATENÇÃO


Este manual é um guia prático de como montar, utilizar e manter a sua bicicleta 367SX.
É indispensável seguir todas as instruções contidas neste manual para assegurar o perfeito funcionamento de seu equipamento.

Antes de iniciar qualquer rotina de atividade física, consulte seu médico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Altura	134 cm
Largura	72 cm
Comprimento	152 cm
Peso	55,7 kg
Peso Máximo de Utilização	150 kg
Cor	Preta
Painel	SX Smart Load
Carregador 6v 4,5A	Bivolt

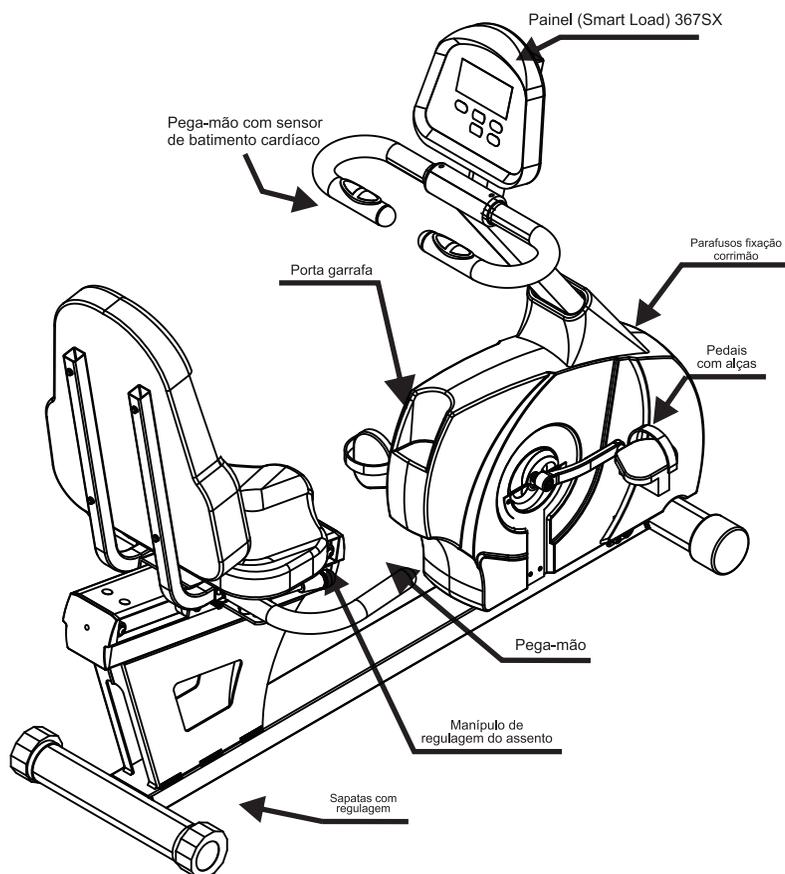

- A** – Retire todos os componentes e subconjuntos pré montados da embalagem.
- B** – Verifique o desenho na página 03 para referência da bicicleta montada.
- C** – Conecte os cabos multivias (3) do chassi montado (1) com o do corrimão montado (2).
- D** – Fixe o corrimão montado (2) no chassi montado (1) com os parafusos (4), em seguida fixe as tampas da carenagem (5). **ATENÇÃO AO ENCAIXAR O CORRIMÃO PARANÃO ESMAGAR O CABO MULTIVIAS.**
- E** – Conecte os cabos multivias (6) do corrimão montado (2) e do painel (7).
- F** – Fixe o painel (7) no corrimão (2) com os parafusos (8) e arruelas (9). **NOTA:** estes parafusos (8) e arruelas (9) já vem fixados no painel.
- G** – Fixe a carenagem de acabamento do painel (10) atrás do painel, com o parafuso (11), **NOTA:** esse parafuso (11) já vem fixado na estrutura do corrimão.
- H** – Fixe o pega-mão esquerdo (12) e o pega-mão direito (13) no assento montado (14) com os parafusos (15).
- I** – Remova o plástico de proteção dos estofados, aperte os parafusos do encosto (1/4 de plegada, pode ser usada chave 11) e fixe as 4 tampas de acabamento (23);
- J** – Encaixe o assento montado no trilho de alumínio do chassi montado (1). Em seguida, utilize os componentes do batente, parafuso (16), arruela (17), arruela de borracha (18) e a porca (19) para limitar que o assento saia do trilho do perfil de alumínio.
- K** – Encaixe a carenagem tampa tubo do assento (20) atrás do perfil de alumínio e fixe com o parafusocil for 4,2 x 32mm(24).
- L** – Ajuste as sapatas traseiras de regulagem (21) para que o equipamento fique perfeitamente apoiado no piso.

Pronto! Sua Bicicleta 367SX já pode ser utilizada.

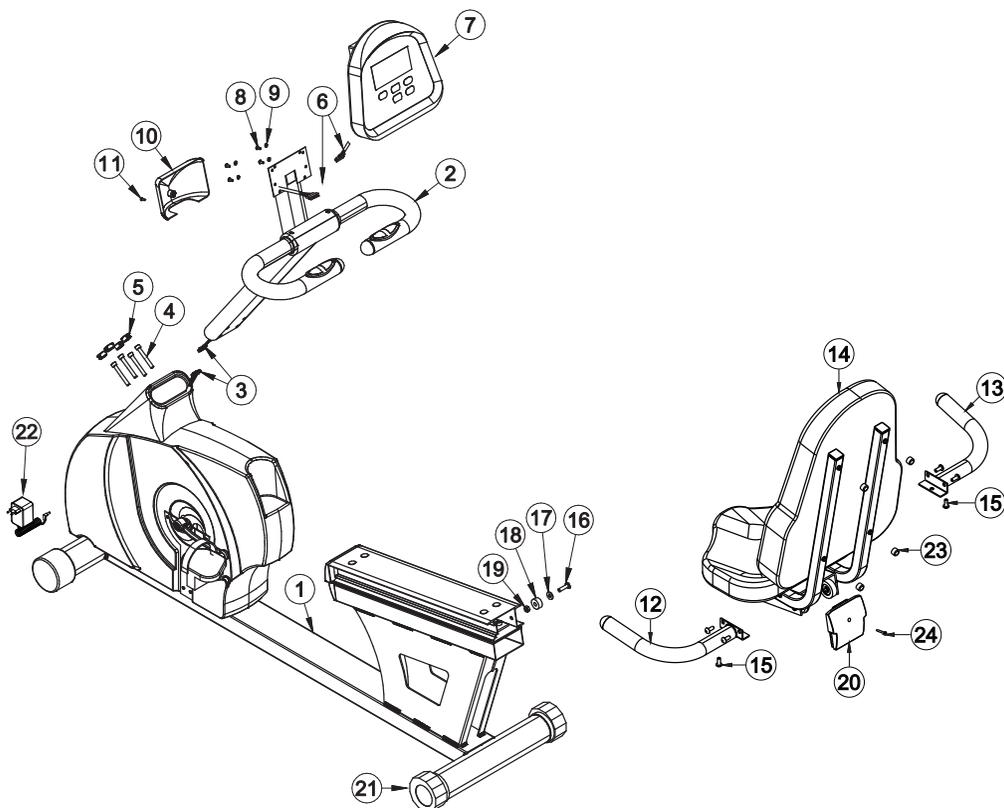


Item	Descrição	Item	Descrição
1	Chassi montado	13	Pega-mão direito montado
2	Corrimão montado	14	Assento montado
3	Cabos multivias - Conexão chassi / corrimão	15	Parafuso sextavado interno M8x20mm
4	Parafuso sextavado interno M8x60mm	16	Parafuso sextavado interno M8x30mm
5	Tampa frontal da carenagem	17	Arruela lisa M8
6	Cabos multivias - Conexão corrimão / painel	18	Arruela de borracha
7	Painel 367SX	19	Porca autotravante M8
8	Parafuso M5x10mm	20	Carenagem tampa tubo do assento
9	Arruela de pressão M5	21	Sapata de regulagem traseira
10	Carenagem acabamento painel	22	Carregador bat. Embreex® Smart load
11	Parafuso cilíndrico FCR3,9x13mm	23	Tampa de acabamento 1/4"
12	Pega-mão esquerdo montado	24	Paraf cil for 4,2 x 32mm

A bateria da bicicleta Embreex 367SX sai carregada de fábrica, portanto, não há necessidade de ser carregada antes da primeira utilização.

INSTRUÇÕES DE RECARGA DA BICICLETA 367SX SMART LOAD

1 - Localize o carregador de bateria Embreex® Smart Load enviado juntamente com a sua bicicleta. Nunca utilizar outro carregador de bateria que não seja o carregador Embreex® Smart Load original. Outros carregadores poderão danificar permanentemente o seu equipamento.

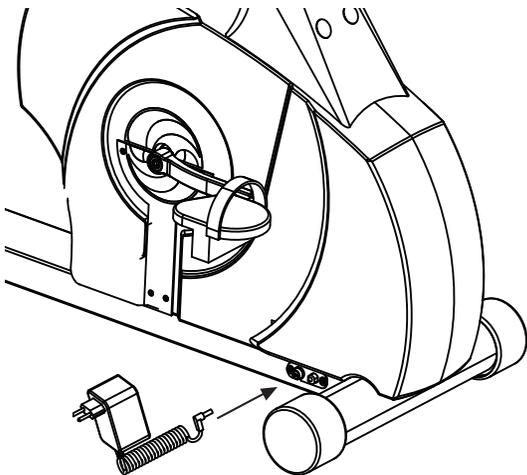

2 - Conecte primeiramente o plugue do carregador de bateria na tomada elétrica e, em seguida, conecte a extremidade do cabo do carregador no conector da bicicleta, localizado na lateral direita do equipamento (figura ao lado).

3 - A bateria deve ser recarregada por 10 horas consecutivas para ficar com carga completa. Nunca ultrapassar 10 horas de carregamento. O excesso de carregamento poderá danificar permanentemente a sua bicicleta.

IMPORTANTE! Não utilize o equipamento durante o carregamento.

4 - Após finalizar a recarga, desconecte o plugue da tomada e do conector da bicicleta. O carregador de bateria Embreex® Smart Load deverá ser guardado até a próxima recarga para evitar danos ao mesmo e prevenir acidentes.

RECARGAS MENSAIS

Após recarregada adequadamente, a bicicleta 367SX poderá ser usada por 30 dias, aproximadamente, até necessitar de nova recarga.

Estando a bicicleta 367SX em uso constante ou não, a bateria deverá ser recarregada, seguindo o item "INSTRUÇÕES DE RECARGA DA BICICLETA 367SX SMART LOAD", sempre que aparecer o aviso de pouca bateria (conforme figura ao lado) piscando no painel.



IMPORTANTE!

Observe atentamente o tempo adequado para a recarga, que deve ser de 10 horas consecutivas. Se carregar por menos tempo do que o recomendado, o uso do equipamento e a longevidade da bateria ficarão comprometidos. Por outro lado, o excesso de carregamento poderá danificar permanentemente a sua bicicleta.

FUNÇÕES:

- Cronômetro: de 0 a 99:59 minutos
- Cronômetro regressivo: de 99:00 a 0 minutos
- Velocidade: de 0 a 99 km/h
- Distância: de 0.0 a 999.9 km
- Calorias: 0 a 999 calorias
- Sistema de monitoramento cardíaco
- Bluetooth



TECLAS

- **SELEÇÃO:** pressione para selecionar as funções.
- **(+) & (-):** pressione para aumentar (+) ou diminuir (-) valores no ajuste do cronômetro, distância, caloria, batimentos e idade.

PROCEDIMENTO DE OPERAÇÕES:

- **Liga/Desliga Automático:** o painel ligará automaticamente quando o sensor de velocidade marcar o primeiro movimento do pedal. O painel interromperá o cronômetro 4 segundos após o pedal parar. Após 4 minutos sem movimento no pedal, o painel desligará por completo.

AJUSTE DE TEMPO (CRONÔMETRO REGRESSIVO)

1. Pressione a tecla SELEÇÃO uma vez;
2. Use as teclas + ou - para ajustar o tempo desejado para o exercício.
Mantendo pressionadas as teclas + ou - por mais de dois segundos, os números irão mudar mais rapidamente;
3. Ao iniciar o exercício, o cronômetro começará a contagem regressiva até atingir zero.

- 1- Para acessar a função Distância, aperte a tecla SELEÇÃO duas vezes seguidas.
- 2- Para acessar a função Caloria, aperte a tecla SELEÇÃO três vezes seguidas.
- 3- Apertando a tecla SELEÇÃO quatro vezes seguidas você acessa o contador de batimentos cardíacos.
- 4- Apertando a tecla SELEÇÃO seis vezes seguidas você acessa a seleção de Idade (Age).

Obs.: Para ajustar estas funções para fazerem contagens regressivas, basta usar as teclas (+) e (-), tal como visto na seção "ajuste do tempo".

A qualquer momento você pode alterar a exibição de Km/h e CALL para RPM e WATT, pressionando a tecla CALL / WATT.

PROGRAMANDO SEU EXERCÍCIO

Sua bicicleta possui 6 programas de nível de carga.

Os programas de carga são variações no seu esforço ao pedalar e são automaticamente comandados por sua bicicleta 367SX. Abaixo mostram-se os programas disponíveis:

P1



P2



P3



P4



P5



P6



Para selecionar um programa, aperte a tecla Programa até o número do programa escolhido aparecer na tela. Depois, escolha o nível de carga usando as teclas (+) e (-). A bicicleta leva alguns segundos para atingir a nova regulagem de carga. Para iniciar o programa, pedale o equipamento e, aos poucos, você sentirá o pedal mais pesado.

Observação: No painel da bicicleta existem 5 opções de programas (P7 a P11) para você programar o exercício através do monitoramento cardíaco. Conforme mostra o visor do painel, para cada um desses programas há um percentual que varia de 50% a 95% do batimento cardíaco como limite da carga para o respectivo exercício. De acordo com a idade do usuário, deve-se escolher o programa mais adequado.

Para zerar as funções pressione a tecla Reset por 5 segundos.

CONECTIVIDADE COM APLICATIVOS DE FITNESS

A bicicleta 367SX possui Bluetooth para conectividade com diversos aplicativos de fitness, como Zwift, Kinomap e outros.

Após fazer o download do aplicativo de fitness desejado no seu dispositivo eletrônico (smartphone, tablet, computador ou SmartTV), siga os seguintes passos para iniciar a conectividade:

1. Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo eletrônico e abra o aplicativo de fitness;
2. Inicie a atividade física na sua bicicleta 367SX ou pressione qualquer tecla para ligá-la;
3. Posicione o dispositivo eletrônico próximo à sua bicicleta 367SX e siga as instruções do aplicativo de fitness para fazer o emparelhamento de ambos. O código ID é **EMBREEX_XXXXXX** (número de ID do equipamento).

Em alguns aplicativos de fitness será necessário selecionar o protocolo Bluetooth FTMS.  **FTMS**

Assim que o pareamento estiver concluído, aparecerá "LINK" no visor do painel;



4. Siga as instruções do aplicativo de fitness para visualizar as informações da atividade física no seu dispositivo eletrônico.

FUNÇÃO DE MONITORAMENTO CARDÍACO

A bicicleta 367SX possui duas formas de monitoramento cardíaco:

1. Via Bluetooth:

Esta forma de monitoramento requer a utilização de uma cinta torácica de medição de frequência cardíaca (deve ser adquirida separadamente). Para parear sua cinta com o equipamento pressione as teclas (+) ou (-). Um ícone de coração aparecerá no canto superior esquerdo do painel, indicando que o pareamento foi efetuado.

Ao utilizar a cinta torácica, os seus batimentos cardíacos serão exibidos no visor do painel.

2. Via sensores:

Os sensores de monitoramento estão posicionados nos pega-mãos do seu equipamento. Basta segurar ambos os sensores simultaneamente e os batimentos cardíacos serão automaticamente exibidos no visor do painel.



NOTA: Os valores obtidos através deste dispositivo são aproximados e não devem ser utilizados para análise clínica.



ANTES DE CONTATAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Anomalias	Prováveis Causas	Soluções
O painel não liga ou está fraco	Bateria descarregada	Conecte o carregador na tomada e no equipamento. Deixar carregando durante 10hs. Não ultrapassar 10 horas de carregamento.
O sensor de batimentos cardíacos não funciona	1. Cabo desconectado do painel ou mau conectado 2. Apenas uma mão sobre os sensores	1. Conecte novamente o cabo do Grip Pulse ao painel. 2. Ambas as mãos devem estar sobre os sensores.
A velocidade indicada está muito alta	O painel está programado para RPM	Alterar o painel para km/h, conforme explicação no ítem Painel.
Painel só funciona com equipamento ligado na tomada	Fusível queimado	Substitua o fusível


PORTA FUSÍVEL

O seu equipamento conta com um fusível de segurança. Caso exija a necessidade de troca, ele fica localizado na lateral direita ao lado do plugue da fonte.

O painel da bicicleta 367SX funciona com bateria recarregável (longa duração). Deve ser recarregada exclusivamente pelo carregador Embreex® Smart Load que acompanha o equipamento.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/08 DE 04/11/2008

- Ao término da vida útil da bateria inclusa no equipamento, a mesma deve ser enviada ao fabricante da bateria (vide bateria) ou à empresa Embreex®, para o adequado descarte.
- A bateria possui componentes tóxicos, que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente se descartados inadequadamente.
- Composição: chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico.



MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para assegurar a durabilidade e o melhor desempenho do seu equipamento EMBREEX e garantir a segurança dos usuários, é necessário fazer a manutenção preventiva.

Com simples cuidados você pode manter o seu equipamento sempre com boa aparência e em pleno funcionamento. Basta seguir as orientações descritas abaixo:

Cuidados Diários:

- limpeza e secagem do painel com pano seco e macio, para que o suor não danifique componentes eletrônicos;
- limpeza e secagem dos pedais e alças, para garantir a segurança do usuário;
- limpeza da carenagem, para proteger a pintura e evitar a oxidação;
- limpeza e secagem do assento e encosto.

Cuidados Semanais:

- verificar a membrana adesiva do painel – não deve estar perfurada;
- verificar aperto dos parafusos e porcas para garantir a estabilidade do equipamento;

Cuidados Mensais:

- verificar o tensionamento de correia (consulte um técnico autorizado);
- verificar baterias – não devem apresentar vazamento, oxidação ou deformação;
- verificar os cabos e plugues elétricos – não devem ter deformação.



O seu produto **EMBREEX PREMIUM** é garantido contra qualquer defeito de material ou fabricação pelos seguintes prazos, a contar da data da Nota Fiscal emitida pela Embrex Ind. e Com. Ltda, ou pelos distribuidores autorizados, sendo:

- 5 (cinco) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias, para o seguinte componente: motor AC.
- 3 (três) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias, para os seguintes componentes: chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.
- 1 (um) ano, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias, para os demais componentes, com exceção de partes e peças sujeitas a desgaste natural.
- 3 (três) meses, garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) para as seguintes partes e peças sujeitas a desgaste natural: cintas, espumas, pilhas, correias, sensores de batimento cardíaco, adesivos, membranas de painel, regulagens de ajuste, pranchas, carenagens, selins, assentos ou encostos, rodas de transporte, roletes, roldanas, pedais e alças de pedais.

Para ter direito à garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado EMBREEX assim que perceber alguma não conformidade no produto. Este deverá estar disponível para inspeção pelo assistente técnico autorizado.

CONDIÇÕES DA GARANTIA:

1. A garantia se aplicará somente em defeitos comunicados durante o período de vigência da garantia e somente ao comprador original do produto.
2. O comprador deve apresentar a prova de compra original (nota fiscal de compra).
3. Para ter direito à garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado EMBREEX® assim que perceber alguma não conformidade. O equipamento deverá estar disponível para inspeção do assistente técnico autorizado.
4. Para ter direito à garantia especial, é necessário que o comprador efetue o cadastramento do seu produto no site www.embrex.com.br/garantiaonline. Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.
5. As despesas decorrentes de transporte do produto até a assistência técnica ocorrem por conta do comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.
6. A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.
7. A Embrex Ind. e Com. Ltda, não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.
8. A Embrex Ind. e Com. Ltda, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das contidas neste termo de garantia.
9. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças não originais da Embrex® ou outros acessórios que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador, e estão excluídos de qualquer tipo de garantia fornecida pela Embrex Ind. e Com. Ltda.
10. A Embrex Ind. e Com. Ltda, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio e sem a obrigação de efetuar as mesmas modificações em produtos já comercializados.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:


- Reclamações feitas fora do prazo de garantia;
- Produtos sem o número de série ou com número de série alterado ou rasurado;
- Produto que tenha sido objeto de acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções;
- Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia e expressa autorização da Embrex Ind. e Com. Ltda.;
- Despesas com a instalação do produto, independente se realizada pelo Serviço Autorizado Embrex ou por pessoas ou entidades não credenciadas;
- Transporte do produto até o local de instalação;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, compreendendo, entre outros, instalação e/ou alteração da rede elétrica, alvenaria, aterramento e suas adaptações;
- Produtos e peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, manuseio, riscos, amassamentos ou atos e sinistros decorrentes de catástrofes da natureza;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no fornecimento de energia elétrica.


IMPORTANTE! Acesse www.embrex.com.br e ganhe até 5 anos de garantia cadastrando seu equipamento na garantia online.

GUIA DE ALONGAMENTO



REPITA SEMPRE OS MOVIMENTOS COM AMBOS OS MEMBROS OU LADOS

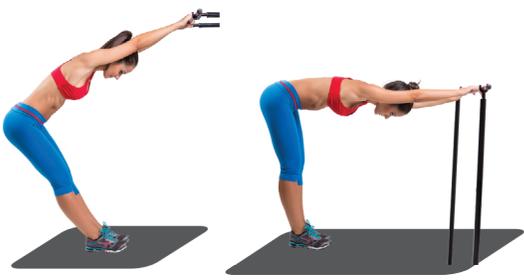

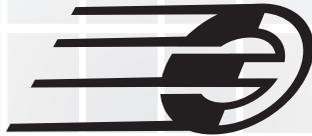

EMBREEX
FITNESS EQUIPMENT



EMBREEX
FITNESS EQUIPMENT



Rod Ivo Silveira, nº 4005, Km 5 • Bateias • Brusque/SC • CEP 88355-200
contato@embreex.com.br • www.embreex.com.br