


Manual de Instruções

Elíptico Profissional - 212MX

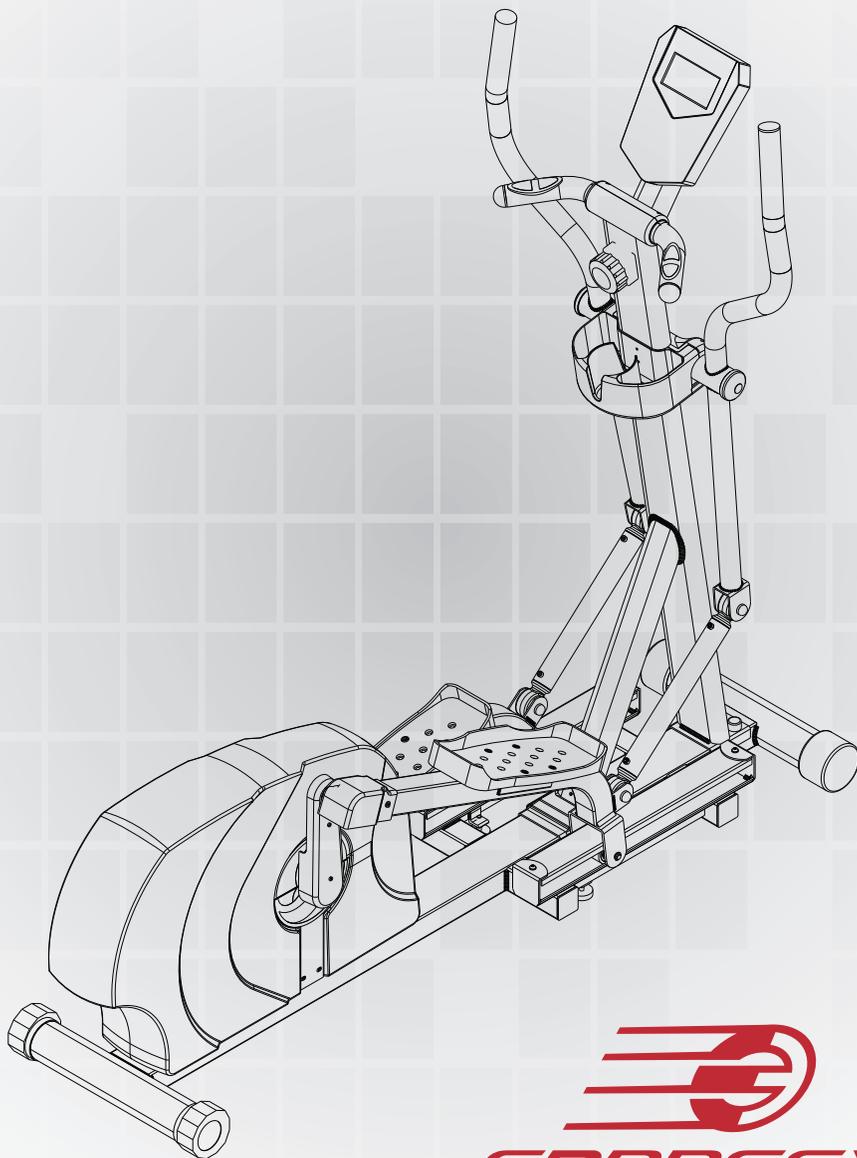


EMBREEX
FITNESS EQUIPMENT

Parabéns pela escolha! Você acaba de adquirir um equipamento EMBREEX®, produzido dentro do mais rigoroso padrão de qualidade!

Os Elípticos 212MX fazem parte da Linha Profissional de elípticos magnéticos EMBREEX®, produzidos com o que existe de mais moderno em tecnologia da mecanoterapia, proporcionando ao usuário segurança, conforto e monitoramento constante durante a prática dos exercícios.

ÍNDICE

• Características do Elíptico 212MX	1
• Montagem	2
• Componentes	4
• Painel 212MX	5
• Instruções de operação do painel	6
• Sensor de batimento cardíaco	7
• Manutenção preventiva	8
• Antes de contatar a assistência técnica	8
• Termo de Garantia	9

ATENÇÃO


Este manual é um guia prático de como utilizar e manter o seu Elíptico 212MX. É indispensável seguir todas as instruções contidas neste manual para assegurar o perfeito funcionamento de seu equipamento.

Sempre antes de iniciar qualquer rotina de atividade física, consulte seu médico.

CARACTERÍSTICAS DO ELÍPTICO 212MX




Altura	163 cm
Largura	70 cm
Comprimento	173 cm
Peso	70 kg
Peso Máximo de Utilização	150 kg
Passada	44 cm
Cor	Preta
Painel (elétrico)	2 pilhas AA

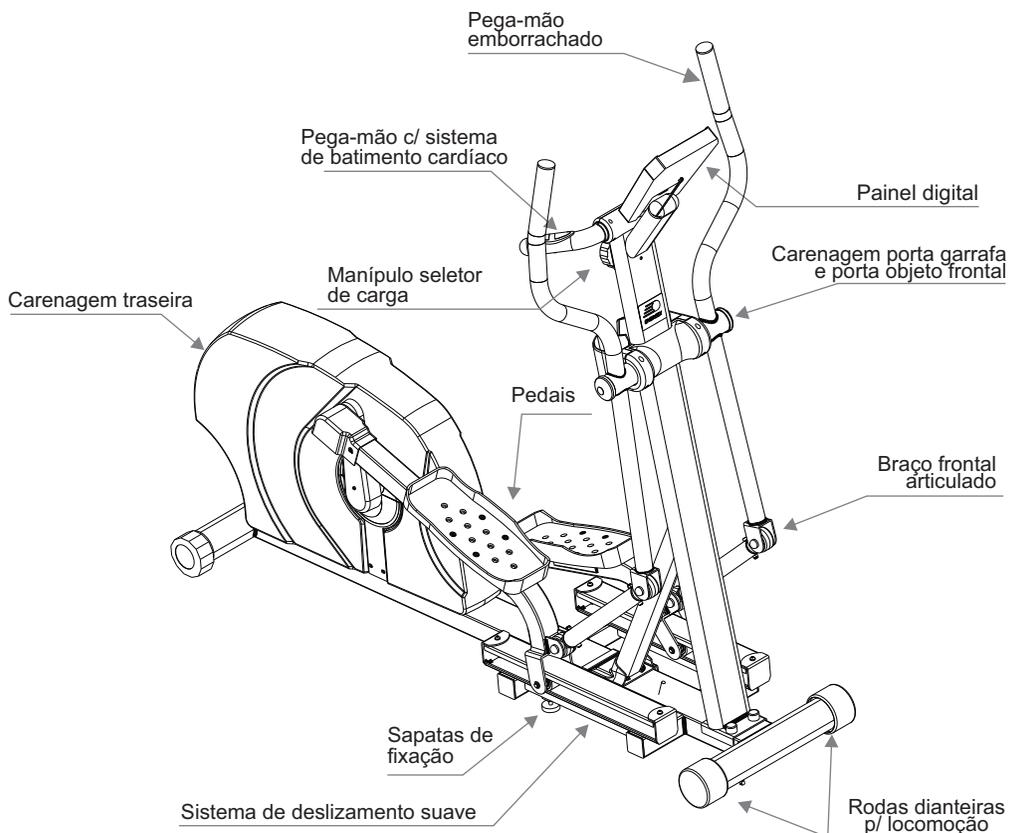

Ao abrir a embalagem você encontrará seu equipamento praticamente montado, faltando apenas algumas fixações para concluir. Utilize a ilustração da página ao lado para uma orientação correta e siga a lista de peças e os passos a seguir.

- A** - O chassi montado (1) deve ser colocado em piso adequando e plano. Se necessário, ajuste as sapatas de apoio do elíptico (2) e as sapatas de regulagem traseira (3);
- B** - Conecte o cabo do chassi (37) com o cabo do corrimão (5i), em seguida passe o cabo de aço (28) por dentro do corrimão (4) e encaixe o corrimão no chassi (1);
- C** - Utilizando os parafusos (6), as arruelas (7), as porcas (8) e a chapa de fixação (9), fixe o corrimão montado (4) sobre o chassi montado (1). Após fixar o corrimão montado (4), encaixe as tampas de acabamento (10) nas cabeças dos parafusos (6);
- D** - Fixe o braço esquiador direito (11) e o braço esquiador esquerdo (12) no corrimão montado (4), observando a ilustração. Para cada braço, encaixe a tampa de acabamento (13), e em seguida fixe-a com o parafuso (14). Por fim fixe a tampa de acabamento (15). Repita a operação para o outro lado;
- E** - Encaixe no braço de articulação direito (16) e o braço de articulação esquerdo (17), os respectivos braços esquiadores que você montou (11 e 12), sendo os mesmos também fixados no conjunto pedal direito (22) e pedal esquerdo (23). Utilize para fixá-los os parafusos (18) e as respectivas porcas (19) junto com as buchas (20) e tampas espaçadoras (21). Encaixe as tampas de acabamento (35) na cabeça dos parafusos (18) e porcas (19). NOTA: os parafusos (18), porcas (19), buchas (20) e tampas espaçadoras (21) já vem fixados nos braços de articulação (16 e 17);
- F** - Após fixar os braços e apertá-los, verifique o funcionamento das articulações. Estando correto, fixe a carenagem frontal do porta garrafas (24), com os parafusos (25). Em seguida fixe a carenagem traseira do porta garrafas (26) com os parafusos (27). NOTA: Os parafusos (25) já vem fixos na estrutura do corrimão;
- G** - Conecte os cabos do painel (36) aos cabos do corrimão (32s), (5s) e (38), encaixe o painel (29) no suporte (39) inserindo as sobras de cabo para dentro do corrimão e deslizando o painel sobre o suporte até a trava do painel encaixar no recorte;
- H** - Puxe a extremidade do cabo de aço (28) de dentro do corrimão (4) pela abertura de encaixe do manípulo e conecte ao manípulo MX (30). Conecte o cabo do manípulo (40) ao cabo manípulo painel (32i). Após as conexões, encaixe o manípulo na abertura e fixe com o parafuso M5x20mm (31);
- I** - Abra o compartimento localizado na parte traseira do painel digital e insira as pilhas conforme indicação no interior do compartimento.

Pronto! Seu Elíptico 212MX já pode ser utilizado.

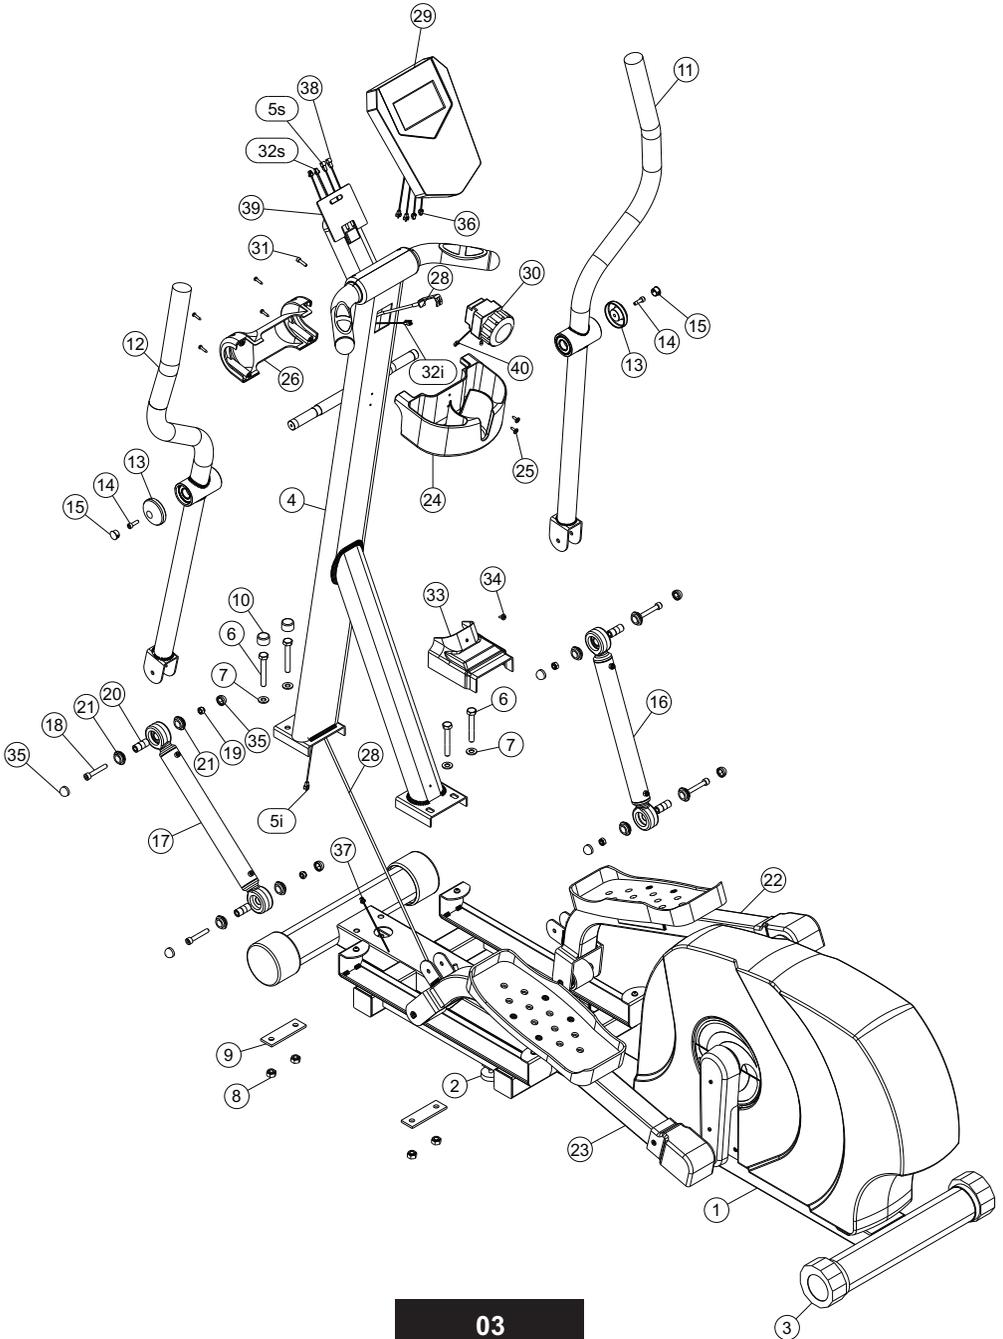

Item	Descrição	Item	Descrição
1	CHASSI MONTADO	21	TAMPA ESPAÇADORA
2	SAPATA FIXA COM REGULAGEM	22	BRAÇO ARTICULADO DIREITO
3	SAPATA DE REGULAGEM TRASEIRA	23	BRAÇO ARTICULADO ESQUERDO
4	CORRIMÃO MONTADO	24	CARENAGEM FRONTAL DO PORTA GARRAFA
5	CABO DO CORRIMÃO	25	PARAFUSO CILÍNDRICO FCR 4,2x13mm
6	PARAFUSO SEXTAVADO M10x70mm	26	CARENAGEM TRASEIRA DO PORTA GARRAFA
7	ARRUELA LISA M10	27	PARAFUSO CILÍNDRICO FCR 3,9x19mm
8	PORCA M10 AUTO-TRAVANTE	28	CABO DE AÇO MONTADO AO MANÍPULO MX
9	CHAPA DE FIXAÇÃO INFERIOR	29	PAINEL 212 MX
10	TAMPA CABEÇA PARAFUSO M10	30	MANÍPULO SELETOR MX
11	BRAÇO ESQUIADOR DIREITO MONTADO	31	PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO M5 x 20mm
12	BRAÇO ESQUIADOR ESQUERDO MONTADO	32	CABO MANÍPULO-PAINEL
13	TAMPA FIXADORA BRAÇO ESQUIADOR	33	CARENAGEM ACABAMENTO CENTRAL
14	PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO M6x20mm	34	PARAFUSO CILÍNDRICO FCR 4,2x13mm
15	TAMPA ACABAMENTO BRAÇO ESQUIADOR	35	TAMPA DE ACABAMENTO
16	BRAÇO ARTICULADO DIREITO	36	CABOS DO PAINEL
17	BRAÇO ARTICULADO ESQUERDO	37	CABO DO CHASSI
18	PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO M8x45mm	38	CABOS DO SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO
19	PORCA M8	39	SUORTE DO PAINEL
20	BUCHA	40	CABO DO MANÍPULO

TECLAS DO PAINEL

MODE – seleciona o grupo de funções que será exibido no visor do painel, sendo:
- RPM, distância, tempo e batimentos cardíacos; ou
- nível de resistência, velocidade, calorias e batimentos cardíacos.

ENTER – seleciona as funções que serão programadas. É possível programar as funções de tempo, distância e queima calórica.

UP – aumenta os valores das funções programáveis.

DOWN – diminui os valores das funções programáveis.



INFORMAÇÕES DO VISOR

SPEED – informa o valor de velocidade do exercício em Km/h;

TIME – indica o valor do tempo de duração do exercício, de 0 a 99 minutos;

DISTANCE – indica o valor correspondente à distância percorrida em Km;

CALORIES – indica o valor de queima calórica, de 0 a 999 Kcal.;

RPM – indica o valor de rotação por minuto (RPM);

RESISTENCE – indica o nível de resistência selecionado para o exercício (de 1 até 8);

HEART RATE – indica o valor dos batimentos cardíacos.

1. Exibição das informações

Movimente os pedais do equipamento ou pressione qualquer uma das teclas para ligar o painel.

O visor do painel exibirá, simultaneamente, as seguintes funções:

- nível de resistência (RESISTENCE),
- velocidade (SPEED),
- calorias (CALORIES),
- batimentos cardíacos (HEART RATE).

Pressione a tecla MODE para mudar as funções exibidas no visor para:

- rotações por minuto (RPM),
- distância (DISTANCE),
- tempo (TIME),
- batimentos cardíacos (HEART RATE).

2. Programação das funções

Para programar as funções de tempo, distância ou queima calórica, pressione a tecla ENTER repetidamente até que a função desejada comece a piscar.

Em seguida, pressione a tecla UP ou DOWN para inserir o valor máximo desejado. Pressione ENTER novamente para confirmar.

Repita a operação se desejar programar mais funções.

Para zerar os valores programados, basta pressionar a tecla ENTER por 5 segundos.

Durante a utilização do equipamento, os valores das funções programadas serão exibidos de forma retroativa. Ao atingir o valor "zero", o painel emitirá um sinal sonoro e o visor piscará por 3 segundos. Em seguida, os valores passarão a ser exibidos de forma progressiva.

3. Ajuste do nível de resistência

Para ajustar o nível de resistência, utilize o manípulo localizado abaixo do painel (figura ao lado).

Gire o manípulo no sentido horário para aumentar o nível de resistência (carga) do exercício ou gire-o no sentido anti-horário para reduzir o nível de resistência (carga) do exercício.



O nível de resistência selecionado é indicado na seta do manípulo e exibido no visor do painel (RESISTENCE).

SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO

Os sensores de monitoramento estão posicionados nos pega-mãos do seu equipamento. Basta segurar ambos os sensores simultaneamente e os batimentos cardíacos serão automaticamente exibidos no visor do painel.



NOTA: Os valores obtidos através deste dispositivo são aproximados e não devem ser utilizados para análise clínica.



ALIMENTAÇÃO


O painel MX é alimentado por duas pilhas do tipo AA, que podem ser facilmente acessadas ao retirar a tampa do compartimento localizado na parte traseira do painel.

OBS: Ambas as pilhas devem ser substituídas sempre que as informações do painel apresentem baixa visibilidade.

DESCARTE DAS PILHAS

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/08 DE 04/11/2008

- Ao término da vida útil das pilhas do equipamento, fazer o correto descarte das mesmas em locais apropriados.
- O descarte inapropriado das mesmas, causa poluição ao meio ambiente e pode causar danos a saúde, pelo fato das pilhas conterem componentes tóxicos.



Para assegurar a durabilidade e o melhor desempenho do seu equipamento EMBREEX e garantir a segurança dos usuários, é necessário fazer a manutenção preventiva.

Com simples cuidados você pode manter o seu equipamento sempre com boa aparência e em pleno funcionamento. Basta seguir as orientações descritas abaixo:

Cuidados Diários:

- limpeza e secagem do painel com pano seco e macio, para que o suor não danifique componentes eletrônicos;
- limpeza e secagem dos apoios de pés e roldanas, para garantir a segurança do usuário;
- limpeza da carenagem, para proteger a pintura e evitar a oxidação.

Cuidados Semanais:

- verificar aperto dos parafusos e porcas para garantir a estabilidade do equipamento;

Cuidados Mensais:

- verificar o tensionamento de correia (consulte um técnico autorizado);
- verificar baterias/pilhas – não devem apresentar vazamento, oxidação ou deformação;

ANTES DE CONTATAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Anomalia	Possível Causa	Solução
O sensor de batimentos cardíacos não funciona.	1. Cabo desconectado do painel ou mal conectado. 2. Apenas uma mão sobre os sensores.	1. Conecte novamente o cabo dos sensores ao painel. 2. Ambas as mãos devem estar sobre os sensores.
As informações do visor apresentam baixa visibilidade ou o painel não liga.	As pilhas estão fracas ou descarregadas.	Faça a substituição de ambas as pilhas, tipo AA, conforme descrito no item alimentação.

INSTRUÇÕES FINAIS

1. Não instalar o equipamento em ambientes úmidos.
2. Utilizar somente peças de reposição originais da Embreex.



O seu produto **EMBREEX PREMIUM** é garantido contra qualquer defeito de material ou fabricação pelos seguintes prazos, a contar da data da Nota Fiscal emitida pela Embreex Ind. e Com. Ltda. ou pelos distribuidores autorizados, sendo:

- 5 (cinco) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias, para o seguinte componente: motor AC.
- 3 (três) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias, para os seguintes componentes: chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.
- 1 (um) ano, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias, para os demais componentes, com exceção de partes e peças sujeitas a desgaste natural.
- 3 (três) meses, garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) para as seguintes partes e peças sujeitas a desgaste natural: cintas, espumas, pilhas, correias, sensores de batimento cardíaco, adesivos, membranas de painel, regulagens de ajuste, pranchas, carenagens, selins, assentos ou encostos, rodas de transporte, roletes, roldanas, pedais e alças de pedais.

Para ter direito à garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado EMBREEX assim que perceber alguma não conformidade no produto. Este deverá estar disponível para inspeção do assistente técnico autorizado.

CONDIÇÕES DA GARANTIA:

1. A garantia se aplicará somente em defeitos comunicados durante o período de vigência da garantia e somente ao comprador original do produto.
2. O comprador deve apresentar a prova de compra original (nota fiscal de compra).
3. Para ter direito à garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado EMBREEX assim que perceber alguma não conformidade. O equipamento deverá estar disponível para inspeção do assistente técnico autorizado.
4. Para ter direito à garantia especial, é necessário que o comprador efetue o cadastramento do seu produto no site www.embreex.com.br/garantiaonline. Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.
5. As despesas decorrentes de transporte do produto até a assistência técnica ocorrem por conta do comprador estando ou não o produto coberto por esta garantia.
6. A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.
7. A Embreex Ind. e Com. Ltda. não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.
8. A Embreex Ind. e Com. Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das contidas neste termo de garantia.
9. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças não originais da Embreex ou outros acessórios que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador e estão excluídos de qualquer tipo de garantia fornecida pela Embreex.
10. A Embreex Ind. e Com. Ltda. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio e sem a obrigação de efetuar as mesmas modificações em produtos já comercializados.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Reclamações feitas fora do prazo de garantia;
- Produtos sem o número de série ou com número de série alterado ou rasurado;
- Produto que tenha sido objeto de acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções;
- Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia e expressa autorização da Embreex Ind. e Com. Ltda.;
- Despesas com a instalação do produto, independente se realizada pelo Serviço Autorizado Embreex ou por pessoas ou entidades não credenciadas;
- Transporte do produto até o local de instalação;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, compreendendo, entre outros, instalação e/ou alteração da rede elétrica, alvenaria, aterramento e suas adaptações;
- Produtos e peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, manuseio, riscos, amassamentos ou atos e sinistros decorrentes de catástrofes da natureza;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no fornecimento de energia elétrica.

IMPORTANTE! Acesse www.embreex.com.br e ganhe até 5 anos de garantia cadastrando seu equipamento na garantia online.



Rod Ivo Silveira, nº 4005, Km 5 • Bateias • Brusque/SC • CEP 88355-200
contato@embreex.com.br • www.embreex.com.br